



## رفع ایراد میکروفون در کامپیوتر و لپ تاپ

1- منوی start را باز نموده و عبارت control panel را جستجو نمایید.

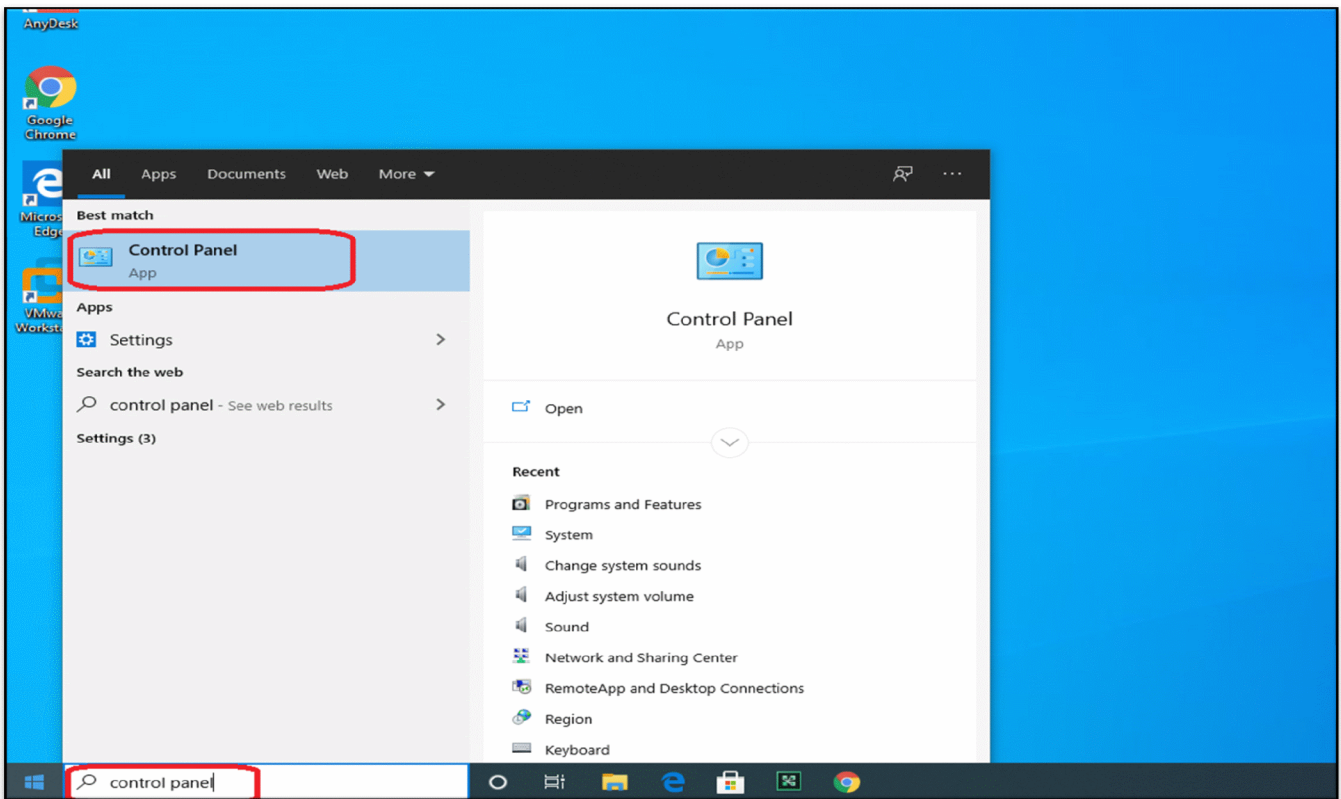


2- گزینه sound در کنترل پنل را کلیک کنید

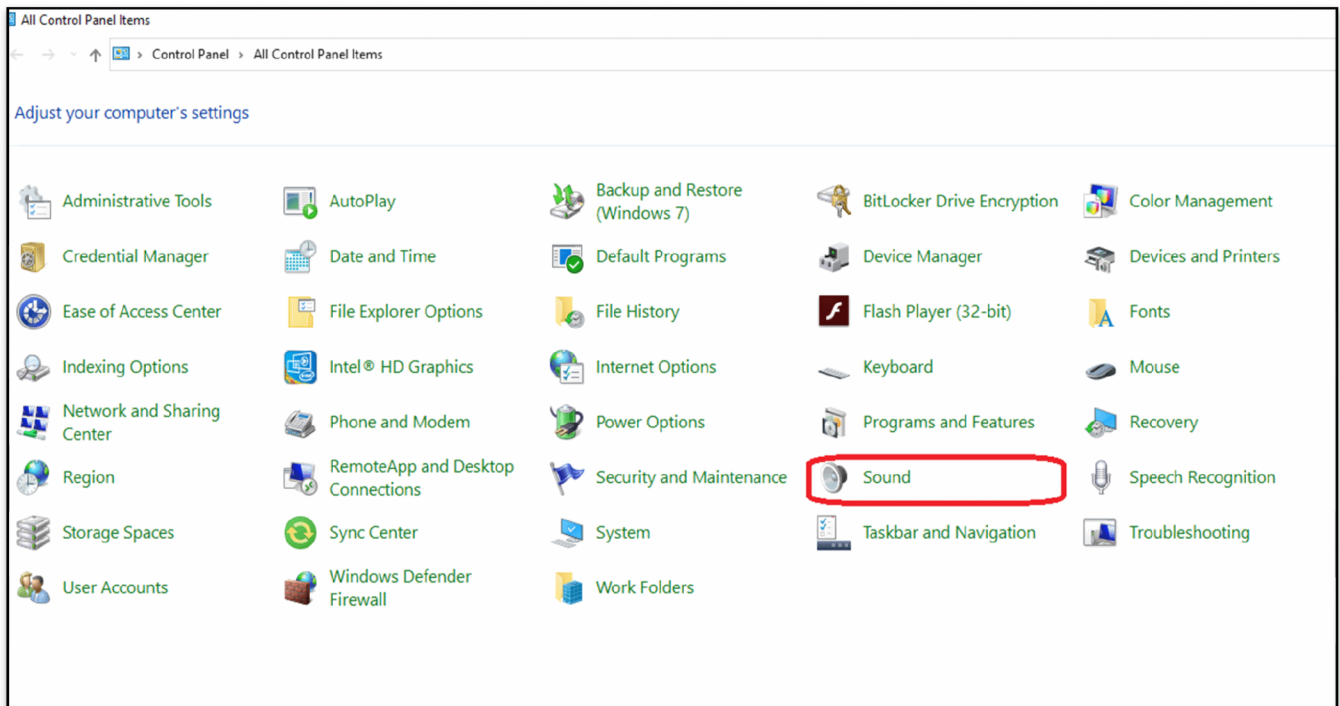


3- در تب دوم ( recording ) میکروفون فعال (با تیک سبز نمایش داده شده) را انتخاب نمایید


Properties را کلیک نمایید

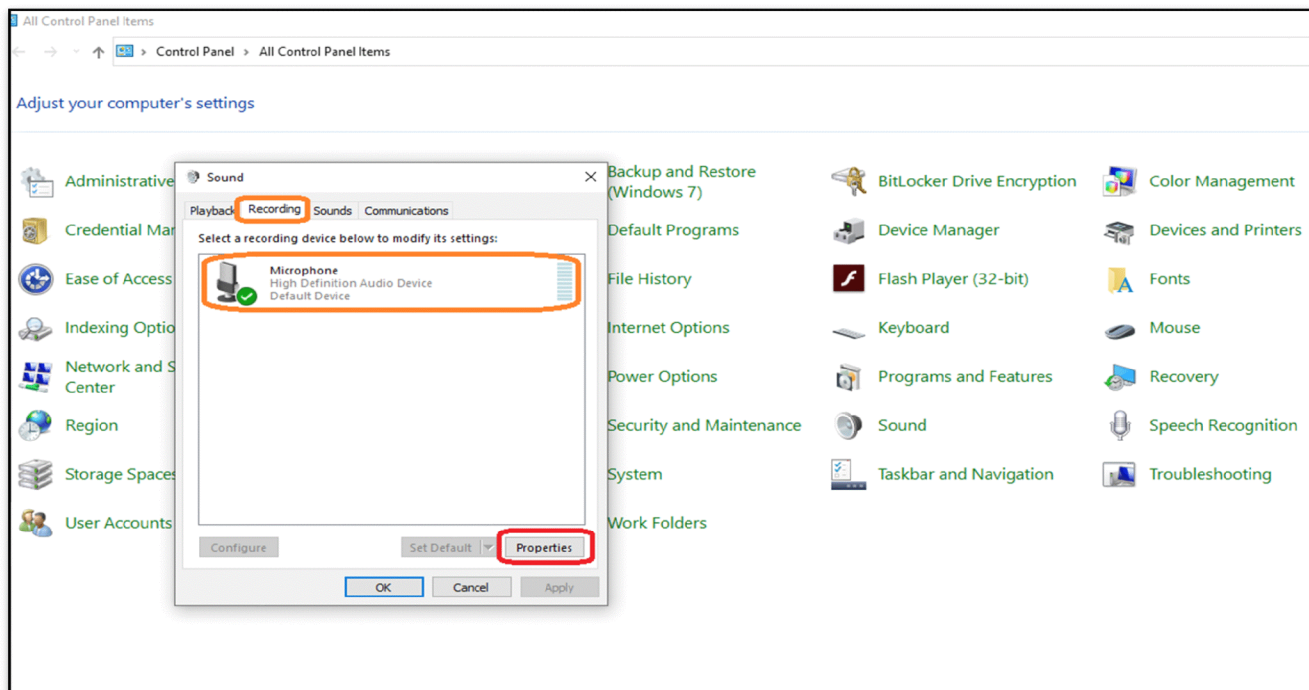

4- در تب سوم (levels) گزینه Microphone level را بر روی 100 و مقدار Microphone Boost را بر روی 0 قرار دهید. (توجه داشته باشید که علامت قرمز رنگی به معنی بی صدا بر روی آیکن صدا در سمت راست عدد ۱۰۰ قرار نگرفته باشد).

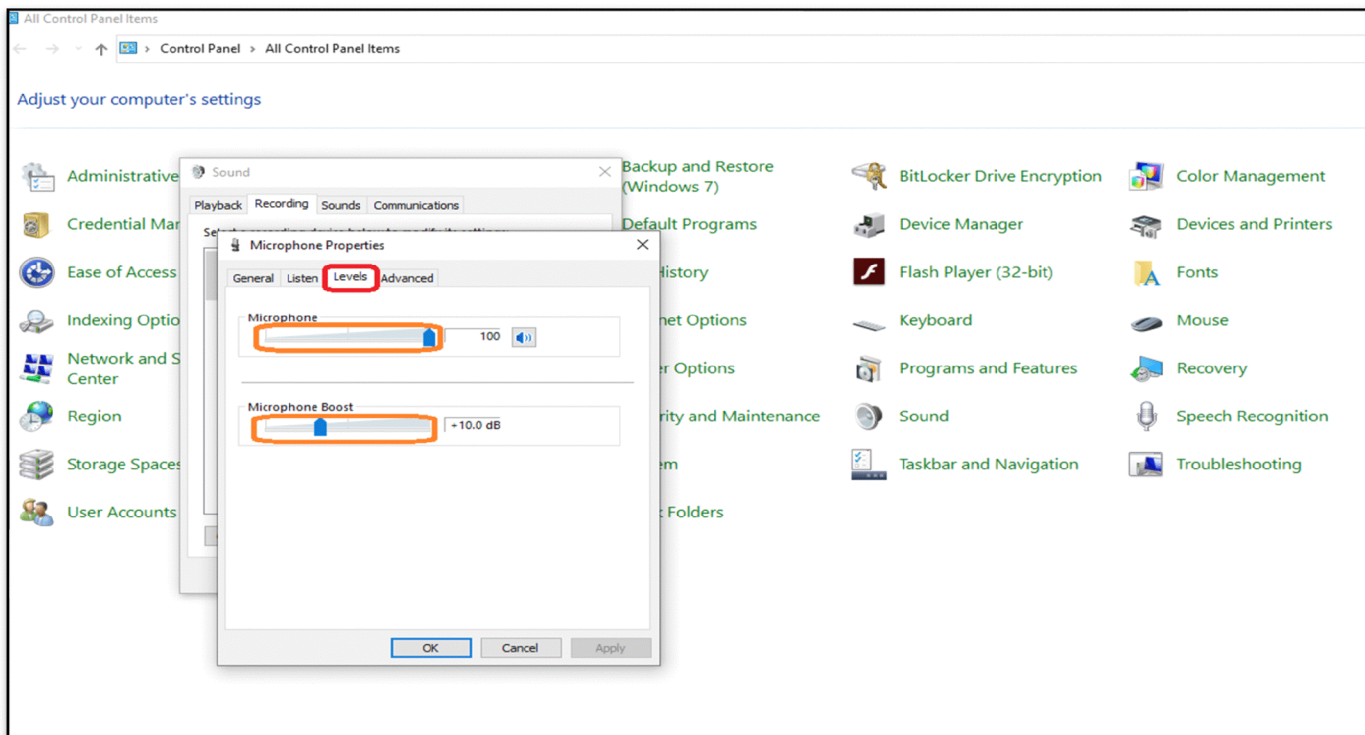

5- سپس در تب آخر Advance تمامی گزینه ها را غیر فعال نمایید. لطفا توجه داشته باشید که بر اساس نوع درایور نصب شده و مدل سخت افزار در این صفحه ممکن است بیش از دو گزینه داشته باشید. در هر صورت تمامی گزینه ها را غیر فعال نمایید.

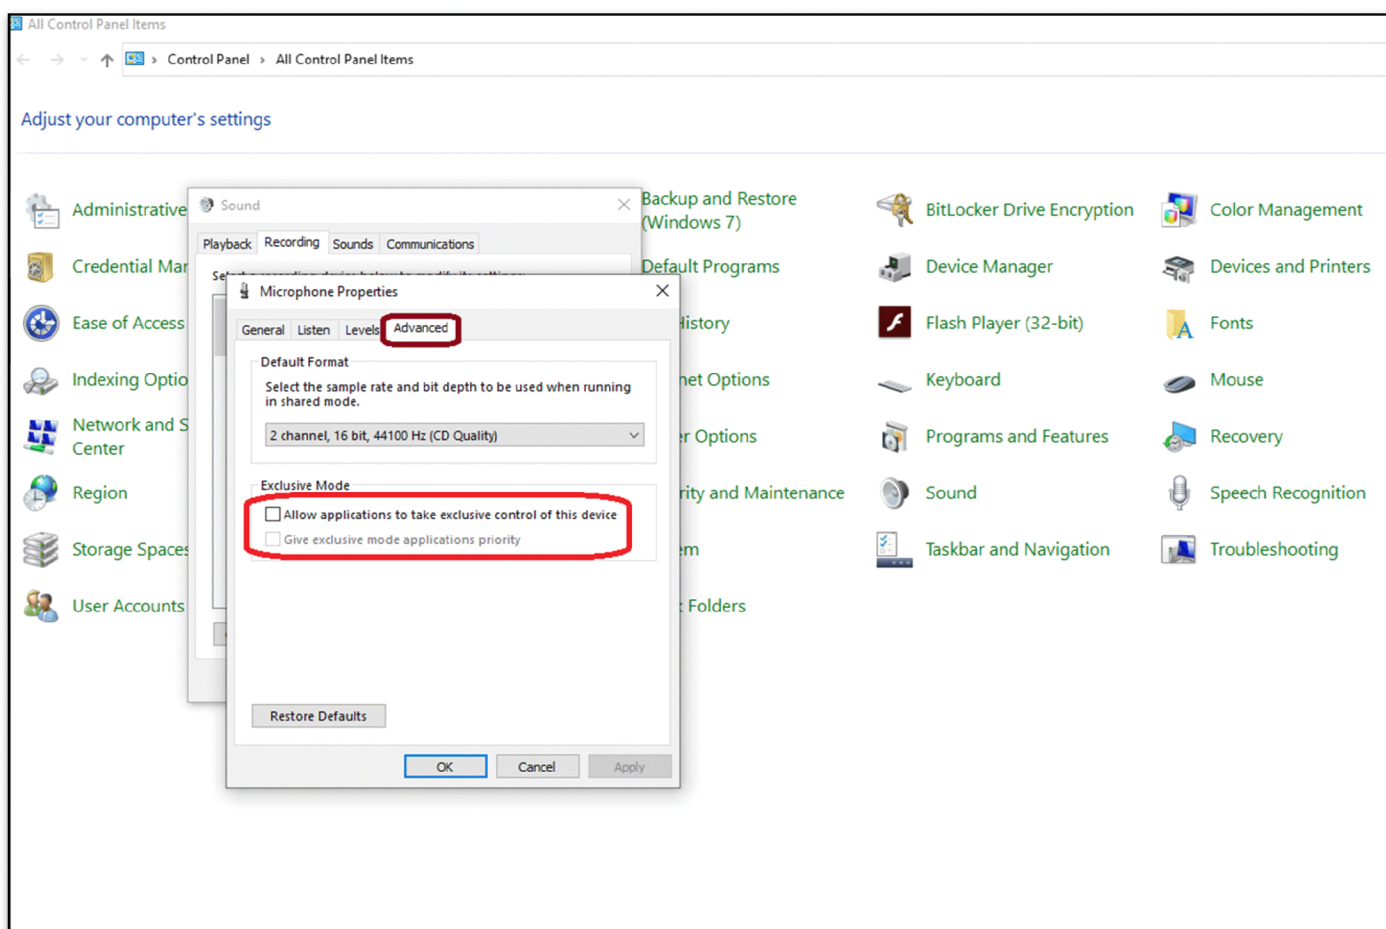

سپس از برنامه ادوبی کانکت خارج شده و دوباره وارد شوید.